



FIT COACH HR SQUARE - MANUAL




Gefeliciteerd met de aankoop van de **GUARDO FIT COACH HR SQUARE!**

Het sporthorloge met hartslagmeter dat je stappen telt, aangeeft hoeveel calorieën je verbrandt, je slaapcyclus analyseert en je verschillende sportactiviteiten registreert dankzij de multisportmodus!

STAP-PER-STAP:

- ✓ Laad de activity tracker op.
- ✓ Download & installeer de 'GUARDO FIT COACH TRACK' App van de Google Play & App STORE op je smartphone of tablet (compatibele App operating systemen = iOS 8.0 & hoger + ANDROID 4.4 & hoger + Bluetooth 5.0).
- ✓ Verbind je smartphone/tablet met je Fit Coach activity tracker via de App.
- ✓ De correcte tijd en datum zullen nu verschijnen op je horloge.
- ✓ Klaar om te starten!

1. BANDJES BEVESTIGEN

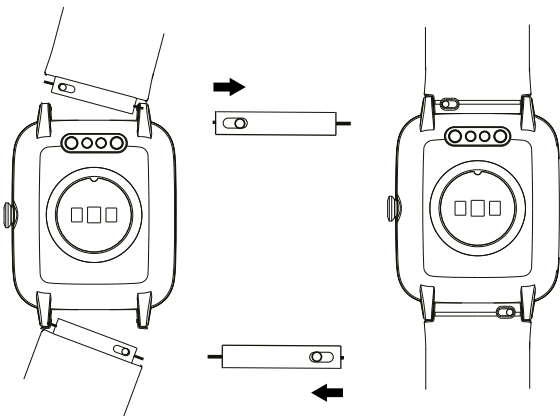

De bandjes bevestigen

- Steek een uiteinde van de drukpin in een inkeping van de Fit Coach HR Square.
- Trek de snelsluitpen naar achteren en lijn de drukpin uit met de andere inkeping in het horloge.
- Laat de pen los. Je hoort de twee kanten van de drukpin op hun plaats klikken.
- Herhaal dit om het andere uiteinde van het bandje te bevestigen.

2. TOETSEN EN ONDERDELEN




1. Hoofdeenheid
2. Oplaadcontacten
3. Afneembare bandjes
4. Kleurenscherm
5. Druktoets

Je kan data opvragen door middel van de druktoets (5) aan de zijkant:

- Druk op druktoets (5) om het scherm te activeren. De volgende informatie wordt weergegeven: Tijd, datum, batterijniveau & Bluetooth indicatie.
- Door het scherm naar links, rechts, boven of onder te vegen, navigeer je naar de verschillende interfaces van het horloge.
- Terugkeren naar het hoofdscherm, doe je door op de druktoets (5) te drukken.

3. DE FIT COACH HR SQUARE OPLADEN

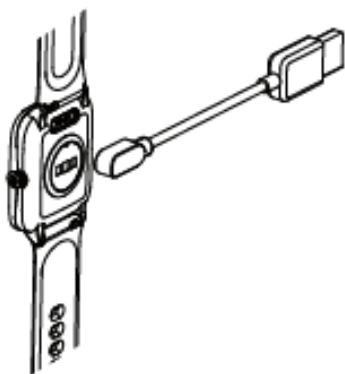


Steek de USB-stekker van de laadkabel in een 5V USB-voedingsbron. Lijn de lader uit met de metalen laadcontacten (3) aan de achterkant van het horloge.

Opmerking:


- De werktijd na het volledig opladen van de hoofdeenheid is ca. 20 dagen.
- De batterijstatus kan ook nagekeken worden in de App !

3. HET TOESTEL MET JE SMARTPHONE VERBINDEN

- Om de Fit Coach te verbinden, moet Bluetooth op de gsm/tablet **aan** staan en mag de Fit Coach enkel via de App worden geconnecteerd, **NIET rechtstreeks via Bluetooth**.
- Gelieve eerst na te kijken in het Bluetooth menu van de gsm/tablet of de Fit Coach niet tussen de lijst met gekoppelde toestellen staat. Indien dit wel het geval is, dien je deze verbinding eerst te verbreken/vergeten, alvorens je de Fit Coach met de App kan verbinden.
- Om het toestel te verbinden, heb je een compatibele gsm of tablet nodig. Hierop installeer je de **Guardo Fit Coach Track** App.

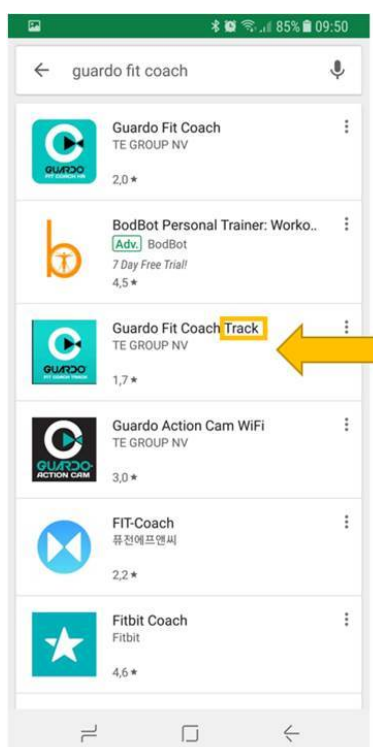

Vervolgens open je de App en dien je twee opstartschermen opzij te vegen (dit zijn schermen van sportende of slapende personen). Vervolgens geef je toestemming aan de App wanneer deze om toestemming vraagt.

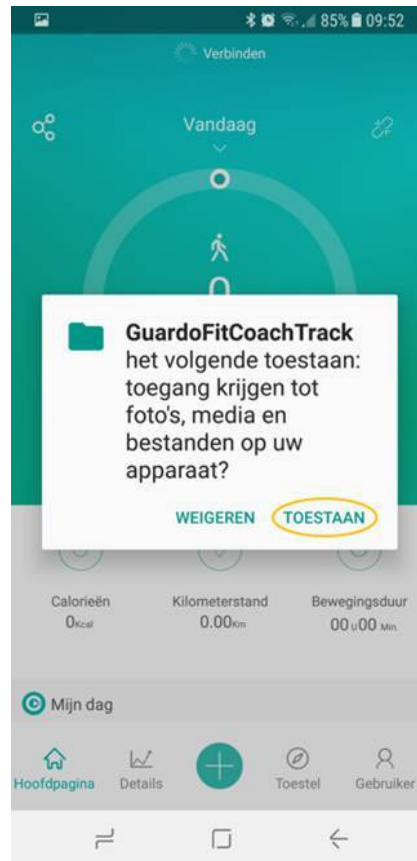


Nu gaat de App zoeken naar de Fit Coach. Zet op dit ogenblik het scherm van de Fit Coach aan (dit blijft het langst actief in hartslagmodus). Wanneer de App meerdere Fit Coaches aangeeft, is de uwe meestal de bovenste met het laagste getal naast de – .



Tik op het scherm van de App om je Fit Coach te selecteren en wacht tot het groene vinkje verschijnt. Daarna tik je onderaan op **"BIND"** ("verbinding bevestigen").

De App zal nu starten met synchroniseren tot 100%. Daarna is de Fit Coach verbonden.

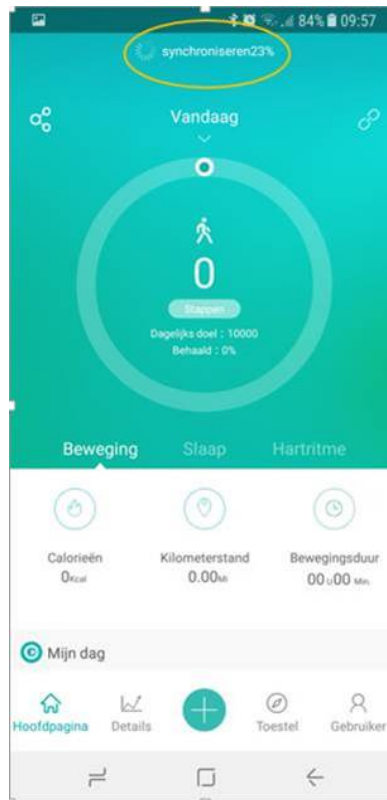

Het Bluetooth-bereik tussen je horloge en smartphone / tablet is 5 tot 10m max.

- ✓ Binnen dit bereik kan je de data tussen je horloge en smartphone synchroniseren.
- ✓ Buiten dit bereik kan je de data niet synchroniseren.

Zodra je opnieuw binnen het bereik komt, zal je Fit Coach AUTOMATISCH herverbinden met de smartphone / tablet. (Handmatig synchroniseren is mogelijk door het Home-scherm in de App met de vinger naar beneden te trekken).

Zodra het toestel verbonden is met de App zal de App automatisch de correcte datum en tijd weergeven en gegevens met betrekking tot je hartritme, activiteiten en slaapstatus automatisch opslaan en analyseren.

- ↪ Wanneer je ervoor kiest de app-verbinding met je Fit Coach te “**Verbreken**”, zullen alle data verloren gaan.
- ↪ Wanneer de “anti-lost” instelling ingeschakeld is, zal je Fit Coach vibreren wanneer je smartphone uit het Bluetooth bereik gaat (tot 10m). De verbinding zal automatisch herstellen wanneer je terug in het Bluetooth bereik komt.

Opmerkingen:

! Als je de verbinding tussen de App en de Fit Coach wenst te verbreken (UNBIND), zorg er dan voor dat de Bluetooth functie uitgeschakeld is, zonet zullen alle opgeslagen gegevens verloren gaan !

! Voor het synchroniseren van gegevens van de Fit Coach naar de App moet er altijd een Bluetooth-verbinding zijn tussen horloge en App. Zorg ervoor dat het scherm van je Fit Coach actief is.

4. GEBRUIKERSINSTELLINGEN

We raden je aan om altijd de gevraagde data op je profiel in te vullen:

Geslacht – grootte – gewicht

Dit kan de berekening en registratie van je dagelijkse activiteit beïnvloeden.

We raden je ook aan om steeds je persoonlijke doelen in te stellen:

Aantal stappen / dag - aantal uur slaap / nacht

5. FIT COACH SCHERM & INTERFACES

Druk kort op de druktoets (5) om het scherm te activeren of terug te keren naar de vorige interface. Veeq over het scherm (omhoog / omlaag, links / rechts) om verschillende interfaces te openen.




1. Standby scherm



Tijd / datum / batterijstatus / Bluetooth indicatie

2. Functies (vanuit standby scherm van rechts naar links vegen)

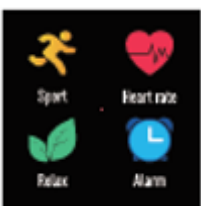

3.1. Sportmodus



Tik op het 'sport' icoon om naar de sportmodus te gaan. Er worden standaard een aantal sporten in de lijst weergegeven. Scroll naar onder om de andere sporten te bekijken.



Tik op het pijltje naast de sport die je wil registreren. Er wordt afgeteld (3-2-1-GO) en de registratie gaat van start.

Via de App kan je de lijst met sporten wijzigen (sporten verwijderen en/of vervangen door andere)



Tijdens de sportregistratie kan je scrollen door 3 verschillende schermen met data:


1. Hartslag en hartslagzone
2. Aantal verbrande calorieën en stappen tijdens deze activiteit
3. Huidige snelheid en gemiddelde snelheid*

*bij sporten zonder afstandsmeting (zoals bvb yoga) wordt enkel hartslag, hartslagzone en aantal calorieën weergegeven.

Door 1x op de drukknop te drukken, pauzeer je de registratie – druk nogmaals op de drukknop en de registratie loopt verder.




Druk gedurende een tweetal seconden op de drukknop om de registratie te beëindigen. Tik daarna op het scherm van de Fit Coach op de rode knop met het kruis om toch verder te gaan met registreren of op de groene knop om de registratie af te sluiten.

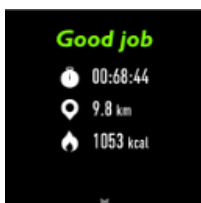

Na het afsluiten van de registratie wordt een samenvatting van de activiteit weergegeven. Scroll naar beneden voor meer gegevens.


3.2. Hartslagmeting

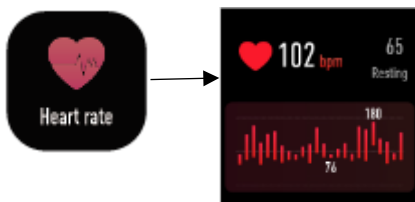

Tik op het hartje om de hartslagmeting te starten. Het kan enkele ogenblikken duren alvorens de correcte hartslag wordt weergegeven.

3.3. Relax

Tik op "Relax" om de ademhalingsoefening te starten. Kies eerst voor de oefening van 1 of 2 minuten, tik dan op de pijl rechts onder en volg dan de instructies op het scherm. Na het aftellen krijg je instructies om enkele tellen in te ademen – dan een lange trilling en instructies voor de uitademing – korte trilling voor inademing, enz... Indien je de oefening eerder wil beëindigen, druk je op de drukknop.

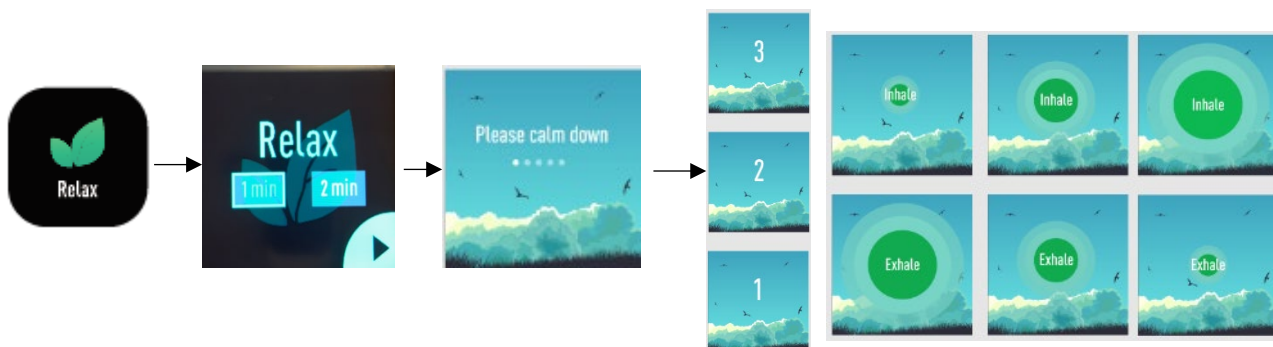


3.4. Alarm




Wanneer je in de App een alarm hebt ingesteld, zie je deze hier staan. Indien het icoontje gekleurd is naast het alarm, is het alarm actief. Tik hier op om het alarm uit te schakelen, het icoontje wordt dan grijs.

3.5. Music controller

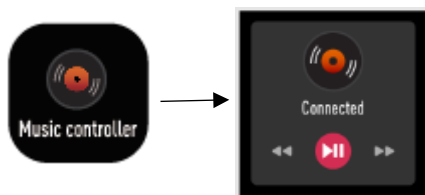


Indien deze functie via de App werd geactiveerd, kan je vanaf de Fit Coach muziek bedienen vanop de smartphone. (Indien je meerder muziekspelers op de Smartphone heeft staan, dien je de muziekspeler in de App te selecteren die je met de Fit Coach wenst te bedienen). Je kan vanop de Fit Coach de muziek starten, pauzeren en naar een vorig of volgend nummer gaan. Om deze functie te kunnen gebruiken, dient de Fit Coach verbonden te zijn met je smartphone.

3.6. Timer

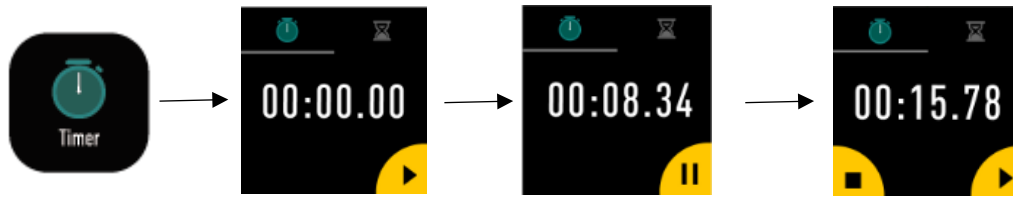


Stopwatch: tik op de start toets rechts onder om de stopwatch te starten. Dan verschijnt rechts onderaan een pauzeknop waarmee je de telling kan pauzeren. In de pauzemode kan je rechts terug op de start toets tikken om de stopwatch verder te laten tellen, of op de stop toets links onder om de telling te stoppen en de stopwatch terug naar 00:00.00 te resetten. Het is niet mogelijk om tussentijden te registreren.

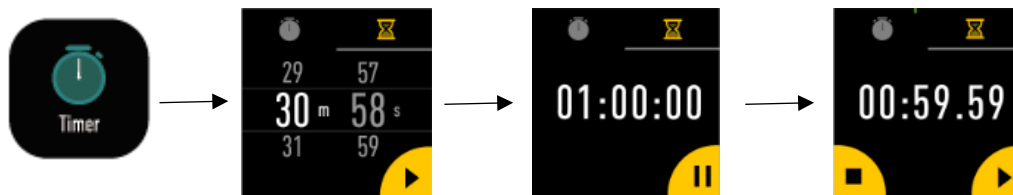


Timer: tik bovenaan op de zandloper om naar de timer functie te gaan. Door met je vinger de minuten naar boven of beneden te vegen, kan je de minuten instellen. Om de seconden in te stellen, tik je eerst op de seconden zodat deze wit oplichten. Wanneer de gewenste tijd is ingesteld, tik dan op de start toets rechts onder om de timer te starten. Dan verschijnt rechts onderaan een pauzeknop waarmee je de aftelling kan pauzeren. In de pauzemode kan je rechts terug op de start toets tikken om de timer verder te laten aftellen, of op de stop toets links onder om de telling te stoppen. Wanneer de timer afloopt, zal de Fit Coach enkel keren trillen. Druk op de drukknop om dit te stoppen.

3.7. Sports record

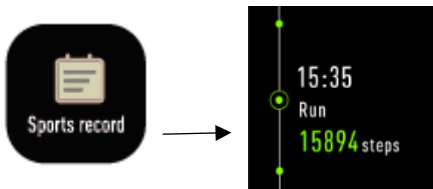

Wanneer je eerder sportactiviteiten met de Fit Coach registreerde, kan je deze hier terugvinden. Indien meerdere activiteiten werden geregistreerd op een dag, kan je door de lijst scrollen door het scherm naar boven of beneden te vegen. Tik op een activiteit om te wisselen tussen de opgeslagen data zoals tijd/stappen/afstand/calorieën/hartslag.

3.8. Setting

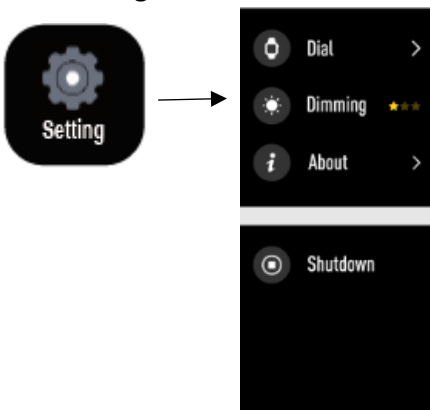

1. **Dial:** Tik op "Dial" om de weergave van het standby scherm te wijzigen. Je kan kiezen uit 4 schermen. Scroll omhoog/omlaag om tussen de verschillende schermen te navigeren. Tik op het scherm naar keuze om dit te selecteren.
2. **Dimming:** Hiermee wijzig je de helderheid van het scherm. Tik op 'dimming' om te wisselen tussen 1, 2 of 3 sterren. 1 is lage helderheid, 3 is hoge helderheid.
3. **About:** Geeft informatie weer over de Fit Coach zoals firmware versie en MAC adres.
4. **Shutdown:** Schakelt de Fit Coach uit. **De Fit Coach kan enkel terug aangeschakeld worden door deze te verbinden met de laadkabel.**

4. Status (vanuit standby scherm naar van links naar rechts vegen)

Druk om volgende functies te (de)activeren:




Automatische hartslag: wanneer je deze uitschakelt, zal de Fit Coach niet meer uit zichzelf de hartslag meten. Je dient dan handmatig een hartslagmeting te starten.

Polsbeweging: zet deze uit indien je niet wenst dat het scherm oplicht bij polsbeweging.

Niet storen: wanneer deze functie geactiveerd is, zal je geen meldingen ontvangen op de Fit Coach zoals sms, telefoonoproepen, ...


Vind mijn telefoon: om deze functie te gebruiken, dien je deze eerst in de App te activeren. Wanneer het volume van gsm aan staat en je tikt op de 'vind mijn telefoon' knop op de Fit Coach, zal je gsm een beltoon laten horen.

5. Berichten (vanuit standby scherm van boven naar beneden vegen)

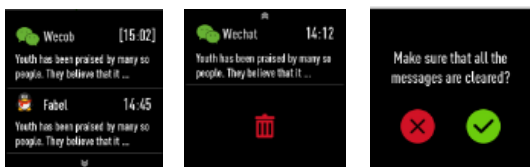

Hier vind je eerder ontvangen berichten terug. Je kan door de lijst van de ontvangen berichten scrollen en ze lezen door erop te tikken of het bericht te verwijderen. Als je tot aan het einde van de lijst met berichten scrollt, krijg je de mogelijkheid om alle berichten van de Fit Coach te wissen.

6. Gegevens (vanuit standby scherm van beneden naar boven vegen)

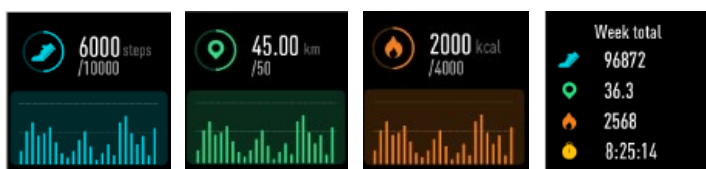

Hier vind je een overzicht van het aantal stappen, totaal afgelegde afstand en calorieën van de huidige dag en een weektotaal van deze gegevens.


6. DE App – ENKELE FEITEN

De App bestaat uit 5 hoofdonderdelen:

HOOFDPAGINA – DETAILS – MULTISPORTMODUS - TOESTEL – GEBRUIKER

A. HOOFDPAGINA / MAINPAGE

Toont je **ACTIVITEIT (stappen), SLAAP** en **HARTSLAG**

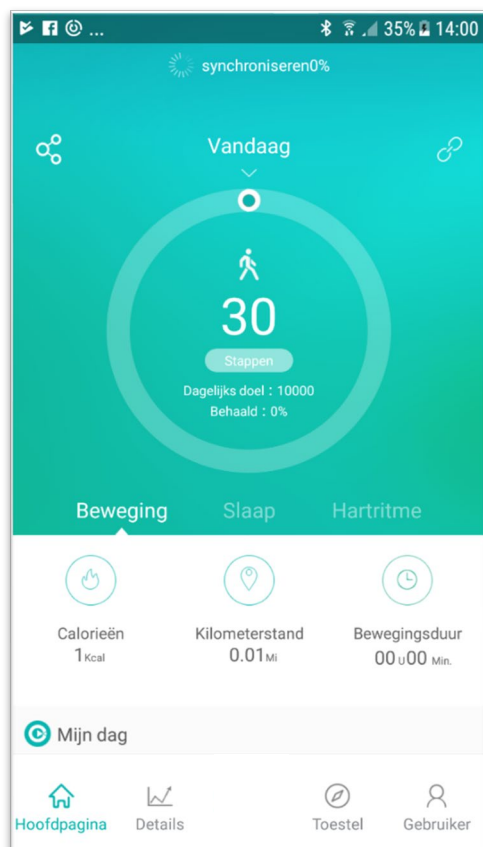

Hier kan je:

- ↪ Verifiëren hoe veel stappen je gedurende één specifieke dag gemaakt hebt (24u)
- ↪ Je slaap monitoren: toont 3 niveaus van slaap: Diepe – lichte en wakker-slaap (registreert van zodra je in bed gaat tot het moment je weer opstaat)
- ↪ Je hartslag bekijken

Er zijn altijd 2 weergaves beschikbaar:

- ↪ Exacte cijfers
- ↪ Grafieken

Je kan de weergave wisselen door te tikken op het datascherm.


Om deze data te UPDATEN sleep je het scherm naar beneden om te verversen. Bovenaan het scherm kan je vervolgens de synchronisatiestatus zien (0% tot 100%).

Je kan je gegevens delen op twitter, facebook etc. door te drukken op



Door bovenaan op “Vandaag” te tikken, kun je de gegevens van een eerdere dag opvragen.

B. DETAILS

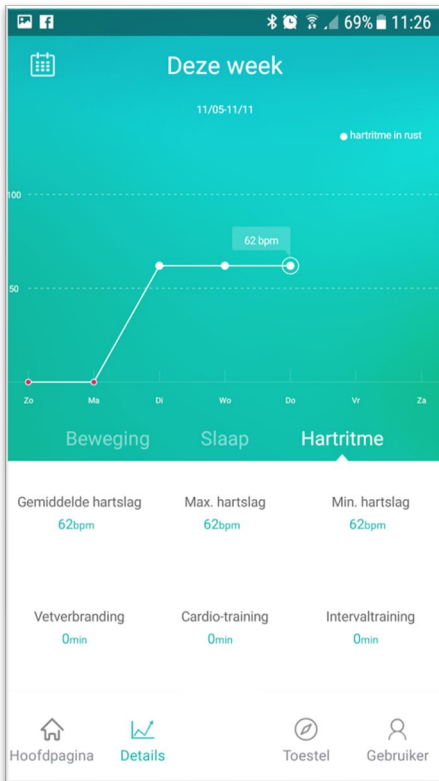

Toont de gegevens van je stappen, slaap en hartritme in een


- ↶ Wekelijkse
- ↶ Maandelijkse
- ↶ Jaarlijkse

statistiek. Je kan de tijdsperiode veranderen door op het kalendericoon te drukken.

C. MULTISPORTMODUS

Zie hoofdstuk 6!

D. TOESTEL / DEVICE

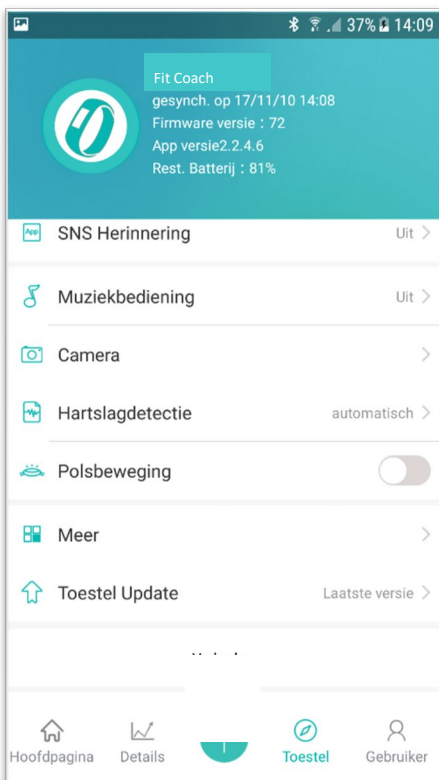

Je kan steeds de verschillende notificaties AAN of UIT zetten.

NOTIFICATIES worden aangegeven **door VIBRATIE** op je Fit Coach
Je kan ook verschillende instellingen activeren (polsherkenning, automatisch hartritme, foto-op-afstand, etc.)

Oproepalarm:

Notificatie bij een inkomend gesprek mét nummerherkenning. Standaardinstelling is een notificatie na 3 seconden. Dit kan je instellen en veranderen.

Bewegingsherinnering:

Notificatie wanneer je te lang stil zit.

Alarm notificatie:

Alarm notificatie dmv vibratie op de pols om je wakker te maken.

SNS notificatie:

Notificatie bij activiteit op Facebook, WhatsApp, ...

Muziekbediening:

Wanneer muziekbediening werd geactiveerd via de APP kan je via de Fit Coach-horloge je muziek van je smartphone bedienen (pauze, play, FFWD, RWD)

Hartslagdetectie:


Kies tussen automatische of manuele detectie (hartritme zal gemeten worden in de app).

Polsbeweging:

Wanneer dit actief is zal het toestel reageren op polsbeweging: Display licht op bij het maken van een polsbeweging. Dit is standaard uitgeschakeld. Wanneer dit niet actief is, kan je je scherm activeren door te drukken op de Aanraaktoets.



Meer:

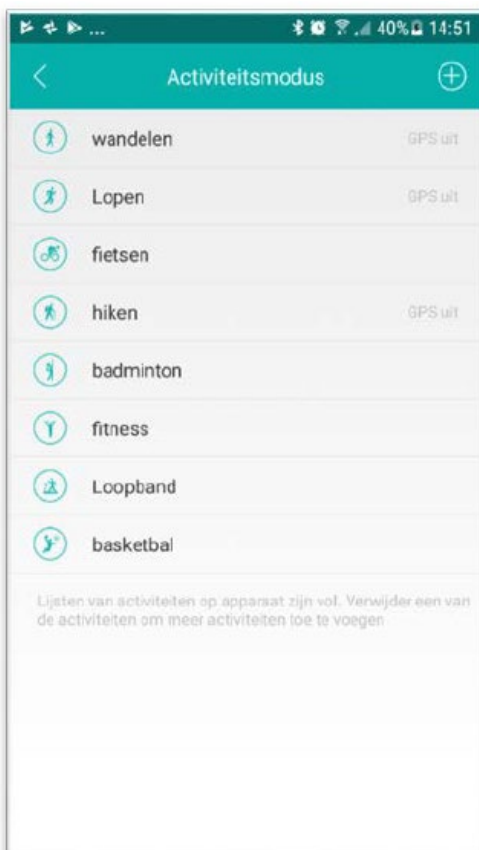Activiteitsweergave:



Hier worden de standaard activiteiten aanwezig in je horloge weergegeven. Er kunnen maximum 3 activiteiten geselecteerd worden.

Indien je andere activiteiten wenst te kiezen, doe je dit als volgt:

1. Selecteer de activiteit die je wenst te verwijderen:
 - a. Android: Druk 2 sec. op de activiteit en kies vervolgens voor “JA” als gevraagd wordt of je deze wil verwijderen.
 - b. Apple: Schuif op je telefoon de activiteit naar links en kies voor ‘Verwijderen’.
2. Om een activiteit toe te voegen, druk je op . Vervolgens zie je een overzicht van alle beschikbare activiteiten. Selecteer de gewenste activiteit en bevestig door bovenaan op  te drukken.

De gekozen activiteiten zijn vanaf nu beschikbaar op je horloge!

Bij wandelen/lopen/fietsen en hiken staat vermeld ‘GPS AAN’. Deze activiteiten laten toe via GPS connectie met de GSM de afgelegde route te bekijken. Meer info hierover in hoofdstuk ‘6 – Multisportmodus’.

Meertalige omgeving:

Kies de taal die weergegeven wordt op het display van je horloge.

Vind Mijn Telefoon:

Wanneer dit geactiveerd is, druk je op de Fit Coach-toets om een notificatie naar je telefoon te sturen.

Hartritme interval:

Gepersonaliseerde voorkeur van je hartritme tijdens het sporten.

Niet storen modus:


Meldingen uitschakelen gedurende een specifiek tijdsverloop.

Toestel herstarten:

Voor het herstarten van je toestel.

Je kan ook je Fit Coach “**VERBREKEN**” via de app. **Opgelet: De verbinding verbreken resulteert in verlies van data !**

E. GEBRUIKER / USER

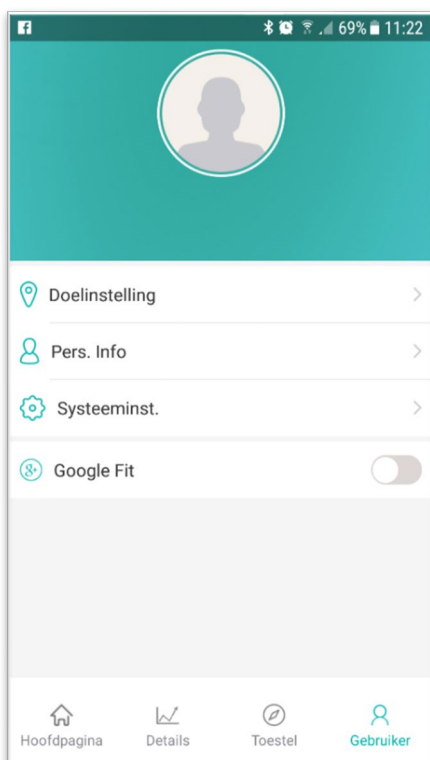

Pas de **Doelinstellingen** aan (voor dagelijkse stappen, dagelijkse slaap), update je profiel of je profielfoto.

Selecteer **Systeeminstellingen** om te wisselen tussen het metrisch of imperiaal systeem, om te kijken of er een nieuwe update van de App is, ...


Je kan hier ook je gegevens delen met Google Fit.

7. MULTISPORTMODUS

Normale modus: om de standaardgegevens op je toestel en smartphone te bekijken.

Multisportmodus: De Sportmodus is speciaal ontworpen om je statistieken bij te houden gedurende je specifieke workouts. Met de Guardo Fit Coach HR Square kan je heel wat specifieke sporten kiezen en voor elke sport je gegevens registreren.


Druk in de App onderaan op het + teken.

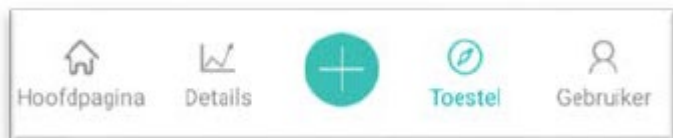


U krijgt 3 verschillende iconen te zien:



Hieronder vind je de sporten waarvoor activatie van de GPS-functie van je smartphone vereist is: lopen, wandelen, fietsen & hiken.

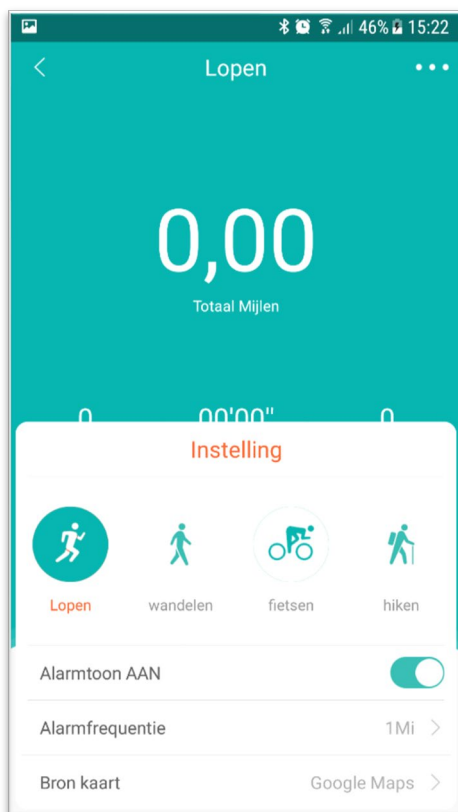


Druk bovenaan op “...” om naar het Instellingen menu te gaan. Hier kun je je activiteit selecteren en vervolgens ook de gewenste instellingen activeren.

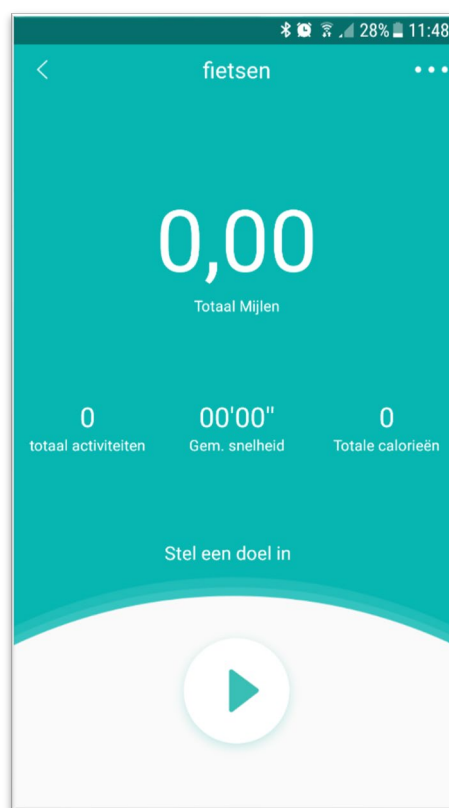

Druk op de 'start-toets' om je activiteit te starten en te registreren.



Hieronder vind je alle overige sporten/activiteiten die je kunt selecteren.

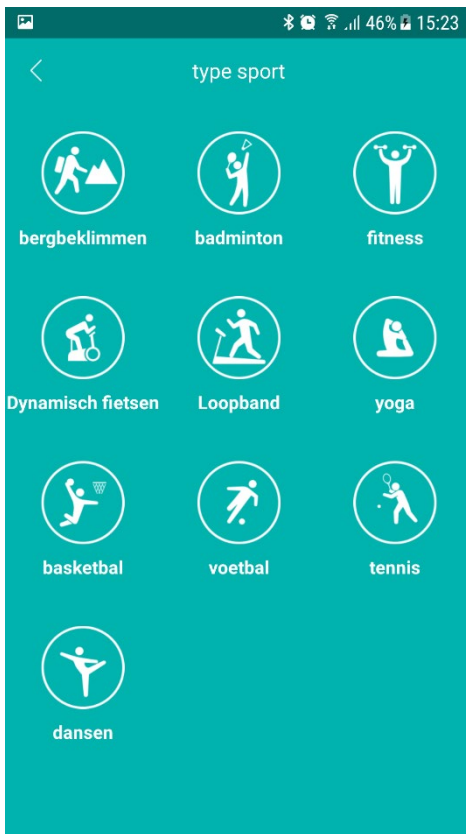

Selecteer de gewenste activiteit!



Gewichtsregistratie: Indien gewenst kun je hier je dagelijks gewicht registreren.

8. PROBLEEMOPLOSSING

De Fit Coach maakt geen verbinding meer met de App.	Sluit alle op de achtergrond openstaande Apps op je smartphone / tablet volledig af. Zet Bluetooth uit en weer aan, open de Fit Coach App en maak opnieuw verbinding.
Mijn smartphone/tablet heeft een compatibel besturingssysteem, maar ik krijg bij het downloaden van de App de melding dat mijn toestel niet compatibel is.	U kan de App downloaden en installeren via onze website: https://www.guardo.be/fit-coach-hr-square/
De datum en tijd staan niet juist op mijn tracker.	U dient de tracker met de App te verbinden en te synchroniseren. Datum en tijd worden automatisch aangepast.
Ik kan de App niet vinden op mijn iPad.	Om de Fit Coach App te downloaden op een iPad, dien je bovenaan in de App Store de selectie te wijzigen. Momenteel zal deze waarschijnlijk ingesteld staan om enkel Apps weer te geven voor iPad. Deze selectie of filter kan je wijzigen in "alleen iPhone" en dan kan je de App wel vinden.

9. SUPPORT

Voor meer informatie, technische vragen en eventuele problemen met betrekking tot dit product dien je altijd rechtstreeks contact op te nemen met support@guardo.be

10. GARANTIE

Copyright © Guardo. Guardo is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Guardo staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Guardo dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product en de batterij. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Guardo onder deze garantie kan je bekijken op www.guardo.be

11. PRIVACYBELEID TE GROUP NV

- Adresgegevens: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, België
- BTW/KVK nummer: BE 0871164423
- E-mail: privacy@te-group.com
- Contact persoon voor Privacy: Johan van Os

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TE Group NV. U dient zich ervan bewust te zijn dat TE Group NV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website of dienst geeft u aan kennis genomen te hebben van het privacy beleid en dit te accepteren.

TE Group NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van TE Group NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met het ingeven van uw gegevens geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het doel waartoe het wordt gevraagd.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van TE Group NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij kunnen gegevens verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen door middel van cookies.

De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van TE Group NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw persoonsgegevens worden door ons enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens door TE Group NV blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, controleren, aanpassen, of vragen om deze te wissen.

Derden

De ingegeven informatie wordt alleen met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Bij een aankoop in de webshop wordt gebruik gemaakt van het afrekenstelsel van de beveiligd betaalsysteem dat gegevens doorstuurt naar uw bank en onze bank. Ook wordt gebruik gemaakt van een pakketbezorgdienst (bijvoorbeeld PostNL, Bpost, DHL). Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op de website wordt soms gebruik gemaakt van films en bewegende beelden, waarbij gebruik gemaakt wordt van Youtube, Vimeo (voor HD films), Facebook (Voor 360 graden videos). Er wordt gebruik gemaakt van Google lettertypen. TE Group NV heeft geen controle over de werkwijze van Youtube, Google, Vimeo of Facebook, die hun eigen cookie en privacy verklaring hebben en gevestigd zijn in de Verenigde Staten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw geanonimiseerd IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Fitness toestellen

Fitness gerelateerde toestellen, zoals bijvoorbeeld de Guardo Fitcoach, die stappen en hartslag kan meten, zijn geen medische toestellen, en verstrekken geen medische- of andere gezondheidsadviezen, - diagnoses of –behandelingen. Vraag altijd adviezen aan uw arts of een andere bevoegde zorgverlener, en stel een bezoek aan een medische professional niet uit in verband met informatie die u geraadpleegd hebt op of door middel van onze diensten. De fitness gerelateerde toestellen en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor fitness- en wellnessdoeleinden.

Fit Coach

De FitCoach en Fitcoach ONE bewaren de gegevens alleen op de smartphone of tablet van de gebruiker. Per App kunnen de gegevens van 1 toestel worden bewaard. Deze gegevens worden vanuit de App niet op het internet opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om de gegevens door te geven naar Services als Google Health of Apple Health. Overige Fitcoach toestellen bewaren de gegevens op de smartphone of tablet, maar ook op een beveiligde server. Dit geeft u het voordeel dat bij het wisselen van Smartphone of Tablet, u de gegevens nog steeds kunt inzien en aanvullen of verwijderen. De gegevens op de internetserver worden niet verkocht of gedeeld, maar door TE Group NV en de betrokken derde partijen gebruikt voor het in standhouden van uw gegevens. De samenwerkende derde partijen zullen uw gegevens onder verantwoording van TE Group NV verwerken.

Locatievoorziening

Smartphone apps kunnen gebruik maken van locatiegebonden informatie, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de zonsopgang tijd op uw locatie, of de route die u heeft afgelegd. De Smartphone biedt de mogelijkheid om de locatietoegang te blokkeren. Indien u geen locatie wenst vast te leggen dient u de betreffende instelling op uw toestel te doen. Dit kan leiden tot beperking in functionaliteit.

Minderjarigen

Alle Apps en websites zijn opgezet voor volwassen kopers en gebruikers van producten, maar bevatten geen aanstootgevend materiaal. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers dienen toezicht te houden op het mogelijk

gebruik door minderjarigen. Personen onder de leeftijd van 13 jaar, of een hogere minimum leeftijd afhankelijk van de plaatselijke wetgeving wordt niet toegestaan om een account aan te maken, tenzij dat hun ouders het nodige hebben gedaan volgens de geldende wetgeving.

Indien TE Group NV bemerkt dat er personen van 13 jaar of jonger zonder toestemming gegevens hebben doorgegeven, zullen deze gegevens zo spoedig mogelijk gewist worden.

Er kan altijd contact opgenomen worden met privacy@te-group.com

Bewaartermijn

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor transacties en wettelijke garantietermijnen. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens binnen 1 jaar gewist.

Transacties: 7 jaar bewaartermijn.

Productgerelateerde communicatie: 2 jaar bewaartermijn vanwege de wettelijke garantie.

Overige zaken maximaal 1 jaar.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site of van deze dienst. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De privacy verklaring is te vinden op de website www.te-group.com

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Hiertoe kunt u een email sturen naar privacy@te-group.com.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

TE Group NV verstuurt geen nieuwsbrieven.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: TE Group NV, Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, België, email: privacy@te-group.com.