

GEBRUIKSAANWIJZING




Profoon[®]

**PDX-2808
PDX-2808 DUO**

1 OVERZICHTEN

1.1 HANDSET:

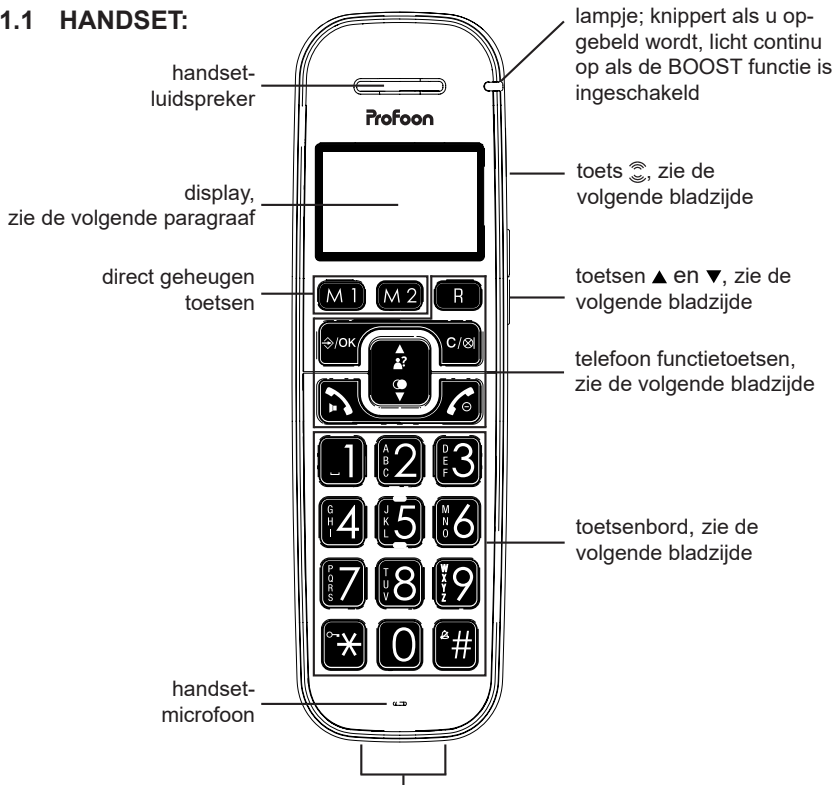

oplaadcontacten, om de accu in de handset op te laden als de handset in de basis of in de houder/oplader geplaatst is

M1 M2 direct geheugen toetsen

 toets BOOST: tijdens gesprek indrukken om de extra versterker in te schakelen

R toets R: functietoets bij sommige telediensten


 toetsen ▲ en ▼: om tijdens het gesprek het ontvangstvolume te verhogen of verlagen


 vanuit de ruststand indrukken om het menu te openen


 tijdens het instellen indrukken om een instelling te bevestigen


 correctietoets bij het invoeren van telefoonnummers en namen
tijdens instellen indrukken om een stap terug te gaan
vanuit rust indrukken om een intercomgesprek te beginnen (alleen PDX-2808 DUO)

 tijdens gesprek: indrukken om de microfoon uit te schakelen

 indrukken om een oproep aan te nemen of om een telefoongesprek te beginnen
tijdens het gesprek nogmaals indrukken om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen

 indrukken om een telefoongesprek te beëindigen
ingedrukt houden (>5 sec) om de handset uit te schakelen

 vanuit ruststand indrukken om het NummerWeergavegeheugen te openen

 vanuit ruststand indrukken om het laatstenummergeheugen te openen

 bij gebruik indrukken om door de geheugens of instellingen te bladeren


1 2 3

4 5 6 toets 0-9: om telefoonnummers te kiezen en geheugens in te voeren

7 8 9

0 toetsen 'sterretje' en 'hekje'; worden gebruikt bij bijvoorbeeld telebankieren
extra toets 'sterretje': 2 seconden ingedrukt houden om het toetsenbord te blokkeren of weer vrij te geven; extra toets 'hekje': 2 seconden ingedrukt houden om het belsegnaal uit- of weer in te schakelen

1.2 DISPLAY:

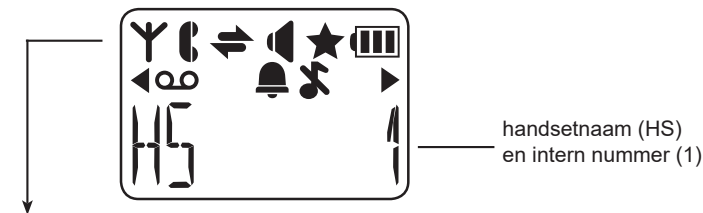

knippert als de handset de verbinding met de basis kwijt is
is continu opgelicht als de handset in bereik van de basis is



knippert als u van buiten af opgebeld wordt
is continu opgelicht tijdens het telefoongesprek



knippert als u intern opgebeld wordt
is continu opgelicht tijdens het intercomgesprek



licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld




licht tijdens het raadplegen van het nummerweergave geheugen op
bij nieuwe oproepen




geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:

 = batterijen zijn vol

 = batterijen 2/3 vol

 = batterijen 1/3 vol, deze nu zo spoedig mogelijk opladen

 = batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en u kunt nu niet meer telefoneren

gedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterijen volledig geladen zijn



licht op als het nummer langer is dan in het display kan worden weergegeven (druk op toets # om de rest van het nummer te zien)



licht op als u een voicemail bericht heeft ontvangen (alleen FSK systemen)




licht op als de alarm(wek)functie is ingeschakeld



licht op als het geluid van de bel op 0 staat (uitgeschakeld)

1.3 BASIS:

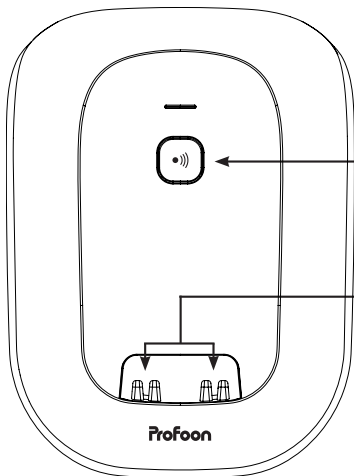


oproep-toets: om alle handsets op te roepen (handset-zoektoets) tevens aanmeldtoets om nieuwe handset aan te melden.

laadcontacten: via deze contacten worden de oplaadbare batterijen in de handset opgeladen

2 INSTALLATIE


2.1 BASIS:


Telefoonaansluiting:


Het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis in aansluiting  steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort).

De telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken.

Voeding:

Verbind de meegeleverde voedingsadapter met aansluiting  achter op de basis en doe de adapter in een 230V stopcontact.

 **GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.**

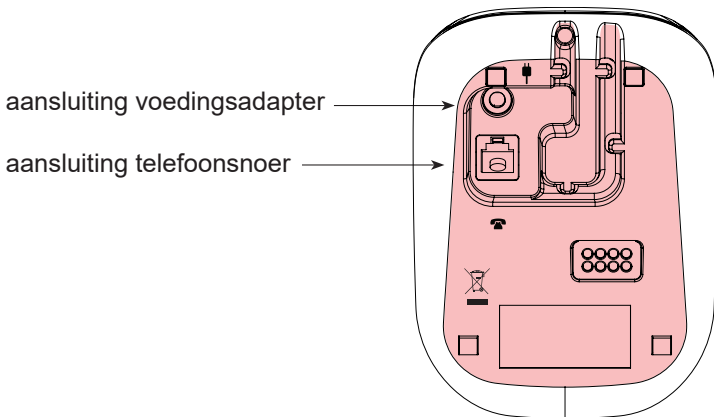

2.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden



PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

2.3 EXTRA HANDSETS EN OPLADERS: (PDX-2808 DUO)

Voor elke extra handset worden 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van elke oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

3 TELEFONEREN

3.1 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel, door het oplichten van de displayverlichting van de handset en door het knipperen van het lampje boven aan de handset



druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

- raadpleeg paragraaf 10.2, item [Auto antw] om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen

3.2 TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDENVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek nogmaals op de telefoon-aan toets om de luidsprekerfunctie in te schakelen



opnieuw op de telefoon-aan toets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen

3.3 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

- u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken

3.4 NUMMERS KIEZEN:



direct nummers kiezen:

druk op de telefoon-aan toets



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen



blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- druk ruim een seconde op toets 0 om een kiespauze in te voeren (in het display verschijnt een -P-)
- druk op toets C om een foutieve invoer te wissen



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



uit telefoonboekgeheugen kiezen:

druk 2x op toets OK



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

- zie paragraaf 7.3 met betrekking tot het inprogrammeren van telefoonboekgeheugens



uit NummerMeldergeheugen kiezen:

druk op toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



uit laatste nummer geheugen kiezen:

druk op toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken



druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

2 sec.

M1

M2

snelkiescontacten kiezen

druk gedurende ruim 2 seconden op toets M1 of M2

de handset wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen

- zie paragraaf 10.2, item [Snelkeuz] met betrekking tot het inprogrammeren van deze snelkies geheugens

2 sec.



direct geheugen kiezen

druk gedurende ruim 2 seconden op een van de toetsen 2-9 van het toetsenbord

de handset wordt ingeschakeld en het nummer wordt gekozen

- zie paragraaf 7.7 met betrekking tot het inprogrammeren van de directe geheugens

3.5 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.



druk tijdens het telefoongesprek op toets ☒ om de microfoon uit te schakelen;



nogmaals op toets ☒ drukken om de microfoon weer in te schakelen

3.6 ONTVANGSTVOLUME:



of



normale versterking:

gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het ontvangstvolume te regelen; naar wens kunt u hiervoor de toetsen ▲ en ▼ aan de rechterzijde van de handset gebruiken of de toetsen ▲ en ▼ onder de toets M2



of




boost versterking:

druk eerst op toets ☉ aan de rechterzijde van de handset; het lampje schuin boven het display licht op

gebruik ook nu de toetsen ▲ en ▼ om het volume naar uw wens in te stellen

- *het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen*
- *de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard*
- *de boost versterker wordt na het telefoongesprek automatisch uitgeschakeld*
- *de versterkingsfactor bij boost is +8dB*

3.7 GESPREKSDUUR:



gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven; enkele seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

3.8 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'Wissel-Gesprek' activeren.

A square button with rounded corners containing the letter 'R' in a bold, sans-serif font.

druk tijdens het gesprek gedurende ruim 2 seconden op toets **R** om een FLASH puls te geven

- *bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfer toets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.*
- *de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.2, item [Flash].*

3.9 HANDSET ZOEKFUNCTIE:



in het geval u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets •)). gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht [PAGING] in het display op. Na 60 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

3.10 UITSCHAKELLEN HANDSET:

Om batterijen te sparen of om in het geheel niet gestoord te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:

5 sec.



druk gedurende 5 seconden op de telefoon-uit toets; de handset schakelt zichzelf nu geheel uit

5 sec.



nogmaals gedurende 5 seconden indrukken om de handset weer in te schakelen
(of plaats de handset terug in de basis/oplader)


- *let op dat u met een uitgeschakelde handset niet kunt bellen of opgebeld kunt worden*




4 NUMMERHERHALING

4.1 INTRODUCTIE:

De handset onthoudt de laatste 5 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.

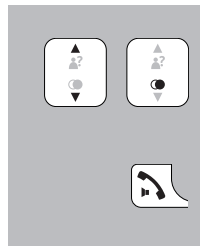
4.2 OPNIEUW KIEZEN:



druk op toets  en gebruik de toetsen  en  om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

4.3 BEWAREN OF WISSEN:

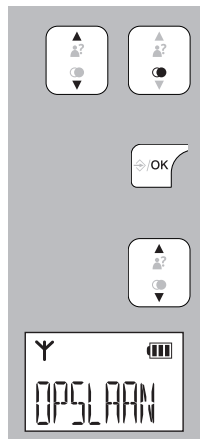

druk op toets  en gebruik de toetsen  en  om het gewenste nummer te selecteren

druk op toets OK

gebruik de toetsen  en  om een keuze te maken uit de volgende opties:

opslaan:

selecteer deze optie om het nummer toe te voegen aan het telefoonboekgeheugen van de telefoon (*)

wissen:

bij deze optie wordt alleen deze oproep uit het geheugen gewist



all. wissen

kies deze optie om het gehele nummerherhalingsgeheugen te wissen




**: bij het opslaan van dit nummer heeft u de mogelijkheid een beltoon in te stellen die klinkt als u door deze abonnee opgebeld wordt; hiervoor dient u echter wel te beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave*

5 NUMMERWEERGAVE

5.1 INTRODUCTIE:


Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dan wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven en kunt u een apart belsignaal bij elk geheugen instellen. De (elke) handset heeft een geheugen voor 10 oproepen.

5.2 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

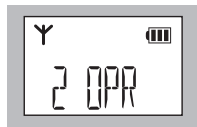

In het display van de handset wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

5.3 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:

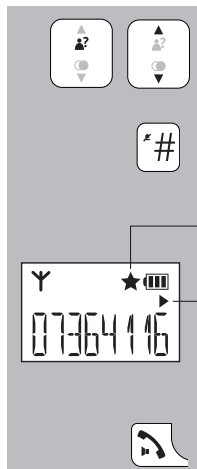

druk op toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren

als een naam wordt weergegeven kunt u op toets # drukken om het nummer te zien

als een sterretje in het display oplicht, dan betreft het een nieuwe oproep

het driehoekig pijltje naar rechts geeft aan dat rechts van het getoonde nummer, er nog meer cijfers zijn; druk op toets # om deze cijfers te zien

druk op de telefoon-aan toets om dit nummer terug te bellen

5.4 DETAILS, BEWAREN OF WISSEN:



druk op toets en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste nummer te selecteren



druk op toets OK



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een keuze te maken uit de volgende opties:



details:

als u deze optie kiest, dan wordt de datum van de oproep getoond, druk nu toets # om de tijd van deze oproep te zien (*)



opslaan:

selecteer deze optie om het nummer toe te voegen aan het telefoonboekgeheugen van de telefoon



wissen:

bij deze optie wordt alleen deze oproep uit het geheugen gewist



all. wissen

kies deze optie om het gehele nummerweergavegeheugen te wissen

5.5 EXTRA INFORMATIE:


- De PDX-2808 / PDX-2808 DUO is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandier.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE], [ONDERDRUKT] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Bij meer handsets: de geheugens moeten in elke handset afzonderlijk gewist worden.

6 VOICE MAIL INDICATIE

6.1 INTRODUCTIE:

VoiceMail is een dienst die u aangeboden wordt door uw telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor u achterlaten. Dit bericht kunt u dan op een later tijdstip beluisteren. (*)

6.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:

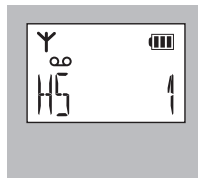

Indien uw telefoonmaatschappij de dienst VoiceMail ondersteund, gebaseerd op het FSK systeem, dan is het mogelijk dat u een melding krijgt als er een nieuw bericht voor u is achtergelaten. In het display van uw handset licht dan het VoiceMail symbool (OO) op

zodra u het bericht heeft beluisterd, dooft de voicemail-indicatie

- *U kunt deze indicatie ook doven door de instellingen te resetten, zie hiervoor paragraaf 12.2.*
- *Voor vragen over de functie Voice Mail dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij.*

7 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

7.1 INTRODUCTIE:

Elke PDX-2808 / PDX-2808 DUO handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 20 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond. (hiervoor dient u echter wel te beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave)

7.2 CONTACT OPZOEKEN EN BELLEN:



druk 2x op toets ⇄ om het telefoonboekmenu te openen, in het display verschijnt nu de naam van het eerste contact of verschijnt [LEEG] indien er nog geen contact is opgeslagen



gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren
u kunt ook met het toetsenbord zoeken, druk bijvoorbeeld 2x op toets 5 om het eerste contact dat begint met een K te zoeken, zoek dan verder met de toetsen ▲ en ▼



druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te bellen

7.3 CONTACTEN TOEVOEGEN, WIJZIGEN OF WISSEN:

4x



toevoegen:

druk 4x op toets ⇨



voer via het toetsenbord de naam in

- *gebruik toets C om een fout te corrigeren*

- *zie de volgende pagina voor de beschikbare karakters*



druk op toets OK



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- *gebruik toets C om een fout te corrigeren*

- *houd toets 0 even ingedrukt voor een kiespauze*



druk op toets OK



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste belmelodie

die moet klinken als u door deze abonnee gebeld wordt
voor deze functie dient u te *beschikken over of geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave*



druk op toets OK om dit contact vast te leggen



druk op de telefoon-uit toets om het programmeren te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

2x



wijzigen:

druk 2x op toets ⇨



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te bewerken contact



druk op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BEWERKEN]



druk op toets OK



gebruik toets C om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in



druk op toets OK



gebruik toets C om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in



druk op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ een andere belmelodie die moet klinken als u door deze abonnee gebeld wordt



druk op toets OK om dit geheugen vast te leggen



druk op de telefoon-uit toets om het corrigeren te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

2x



wissen:

druk 2x op toets ⇨



zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te wissen contact



druk op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [WISSEN] om alleen dit contact te wissen of selecteer [ALL. WISS] als u alle contacten wilt wissen



druk op toets OK

bij [ALL. WISS] moet u 2x op OK drukken



druk op de telefoon-uit toets om het wissen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

7.4 CONTACTEN BEKIJKEN:

Als volgt kunt u van elk contact het nummer en het ingestelde belsignaal bekijken:

2x



druk 2x op toets ⇄



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste contact



druk op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BEKIJKEN]



druk op toets OK



gebruik nu de toetsen ▲ en ▼ om de naam, het nummer en het ingestelde belsignaal voor dit contact te zien



druk op toets OK



druk op de telefoon-uit toets om het bekijken te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

7.5 GEHEUGEN STATUS:

Als volgt kunt u de status van het geheugen van de handset bekijken:



3x
druk 3x op toets 

selecteer met de toetsen  en  de optie [TB STATUS]

druk op toets OK

het display geeft nu aan hoeveel geheugens van de beschikbare 20 u heeft gebruikt (in het nevenstaande voorbeeld zijn 17 van de 20 gebruikt)

4x
druk 3x op de telefoon-uit toets om het bekijken te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

7.6 BESCHIKBARE KARAKTERS:

Bij het programmeren van de namen van de contacten, kunt u gebruik maken van de volgende beschikbare karakters:

toets:	.. x indrukken:					
	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	sp	-	1	(sp = spatie)		
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	()
#	#	'	,	-	.	&

7.7 GEHEUGENS KOPPELEN AAN CIJFERTOETSEN:

Elk van de cijfertoetsen 2~9 kunt u koppelen aan een contact uit het geheugen. Als u dan vanuit de ruststand van de handset deze toets ruim 2 seconden indrukt, dan wordt volautomatisch dat nummer gekozen.

3x



contact koppelen:
druk 3x op toets ⇨



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [DIRECT GEH]



druk op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste toets (2~9)



druk op toets OK

er verschijnt [LEEG] als er nog geen contact gekoppeld was aan deze toets, anders verschijnt de naam van het gekoppelde contact

bij [LEEG]:



na ruim een seconde verschijnt het eerste contact uit het geheugen van uw handset, selecteer nu met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste contact

bij een bestaande koppeling:



zie de volgende paragraaf: 'koppeling wijzigen of wissen'





druk op toets OK

3x



druk 3x op de telefoon-uit toets om het koppelen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

3x



koppeling wijzigen of wissen:

druk 3x op toets ⇄



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [DIRECT GEH]



druk op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste toets (2~9)

2x



druk 2x op toets OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [WISSEN] om deze koppeling te verwijderen of selecteer [BEWERKEN] om een ander contact aan deze toets te koppelen



druk op toets OK om het wissen te bevestigen of om een ander contact te koppelen

7.8 M1 & M2:

Onder de toetsen M1 en M2 kunt u 2 veelgekozen nummers opslaan. Let op, u kunt alleen nummers opslaan, geen namen.



nummer opslaan:
druk 1x op toets ⇨



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [DIR. BELLEN]



druk op toets OK



selecteer met de toetsen de gewenste geheugentoets M1 of M2



druk op toets OK



voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in (een eventueel oud nummer kunt u met toets C wissen)



druk op toets OK

2x



druk 2x op de telefoon-uit toets om het koppelen te beëindigen en terug te keren naar de ruststand van de handset

2 sec M1 of 2 sec M2

Nummer kiezen:

houd, vanuit de ruststand van de handset, toets M1 of M2 gedurende 2 seconden ingedrukt, het nummer wordt nu volautomatisch gekozen

8 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE

8.1 INTRODUCTIE:

Aan het PDX-2808 / PDX-2808 DUO basisstation kunt u tot 5 handsets aanmelden. Met meerdere handsets aangemeld kunt u gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Indien uw telefoon met meerdere handsets is geleverd, dan kunt u direct van deze functies gebruik maken. Is uw telefoon met slechts één handset geleverd, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u eerst op de basis moet aanmelden. Instructies hiervoor kunt u vinden in paragraaf 13.2.

8.2 INTERCOM:





druk op de telefoon-uit toets om het intercomgesprek te beëindigen

* *Wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan klinken in uw handset aankloptootjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep (bij het gebruik van meer dan 2 handsets kunt u ook met een vrije handset de buitenlijn aannemen).*

8.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK:



druk, tijdens het gesprek met de buitenlijn, 2x op toets ⇄

meer dan 2 handsets aangemeld

2 handsets aangemeld



voer via het toetsenbord het nummer in van de handset waar u het gesprek naar toe wilt doorverbinden of die u in het gesprek wilt laten deelnemen (druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)



wacht totdat de opgeroepen handset opneemt *als de opgeroepen handset niet reageert, kort op de telefoon-uit toets drukken om de buitenlijn terug te nemen*





of



2 sec



doorverbinden



druk op de telefoon-uit toets om het gesprek naar de andere handset door te verbinden

conferentiegesprek



druk ruim 2 seconden op toets * (sterretje) om het 3-gesprek te beginnen

druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken.

9 KLOK & ALARM (WEK) FUNCTIE

9.1 INTRODUCTIE:

In rust kan het display van de handset(s) de tijd weergegeven. Daarnaast kunt u (per handset) een alarm- of wektijd programmeren.

9.2 INSTELLEN TIJD EN DATUM:



druk op toets ⇄




selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [DAT/TIJD]



druk op toets OK




met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:




[DATUMFOR]

selecteer deze optie om bij de weergave van de datum te kiezen uit: dag-maand-jaar of maand-dag-jaar



[TIJDFORM]

hier kunt u wisselen tussen een 12-uur of een 24-uur klok
bijvoorbeeld kwart over negen 's avonds:
12 uur klok: 9:15 PM / 24 uur klok: 21:15



[TIJD INST]
hier stelt u de tijd in



[DAT INST]
hier stelt u de datum in

9.3 ALARM IN/UITSCHAKELEN EN INSTELLEN ALARMTIJD:



druk op toets ⇄



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ALARM]



druk op toets OK




bepaal met de toetsen ▲ en ▼ of u het alarm AAN of UIT wilt zetten



voer via het toetsenbord de gewenste alarmtijd in



druk op toets OK

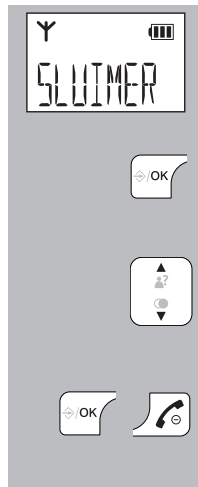


het woord [SLUIMER] verschijnt in het display

druk op toets OK

bepaal met de toetsen ▲ en ▼ of u de sluimerfunctie wilt in- of uitschakelen (zie *hieronder voor uitleg van de sluimerfunctie*)

druk op toets OK om de instelling vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

9.4 WERKING ALARM:

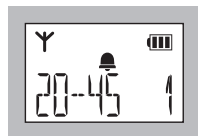

- een ingeschakeld weksignaal wordt weergegeven door het oplichten van het symbool  in het display
- op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal voor maximaal 45 seconden of druk op een willekeurige toets om het alarm signaal te stoppen

- indien u de functie [sluimer] heeft ingeschakeld en u drukt op een willekeurige toets om het signaal te stoppen, dan klinkt het signaal na 7 minuten opnieuw; een ingeschakelde sluimerfunctie kunt u uitschakelen door, als het alarm afgaat, de telefoon-uit toets gedurende ruim 5 seconden ingedrukt te houden (of door de alarmfunctie uit te zetten zoals in de vorige paragraaf beschreven is)
- het alarm wordt niet dagelijks herhaald
- het alarm-volume is gelijk aan het ingesteld bel-volume; in het geval het bel-volume op 0 (uit) is gezet, dan klinkt het alarmsignaal met volumeniveau 1

10 HANDSET VOORKEUREN

10.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [HANDSET INST] kunt u diverse handsetinstellingen aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

10.2 MENU VOOR DE HANDSET VOORKEUREN:




druk op toets ⇨

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [HANDSET INST]

druk op toets OK

met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[BEL INSTEL]

Hier kunt u de belsignalen instellen. Let op dat u verschillende signalen kunt instellen voor interne oproepen en voor oproepen van buiten af. Bij het belvolume kunt u het belgeluid ook uitzetten, het symbool  licht dan op in het display

[TOON INSTL]

Hier kunt u de volgende toontjes in- of uitschakelen:

- toetstoon: toontjes die klinken bij het indrukken van de toetsen
- batter. toon: toontjes die klinken als de batterijen leeg beginnen te raken
- buitenbereik: toontjes die klinken als de handset buiten bereik van de basis dreigt te komen

[EQUALIZER]

Met de equalizer kunt u de hoge tonen of de lage tonen (bas) extra versterken. In de stand 'natuurlijk' is deze toonregeling uitgeschakeld


[BASIS SELEC]

Als de handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u hier de basis selecteren waar de handset contact mee moet maken.

[TAAL]

Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse meldingen in het display worden weergegeven.

Als volgt kunt u terugkeren naar een bekende taal indien u per ongeluk een onbekende taal heeft ingesteld:

1. druk achtereenvolgens:  ▼▼▼▼ OK ▼▼▼▼ OK
2. nu met ▲ en ▼ de gewenste taal selecteren
3. op OK drukken ter bevestiging

[NW NAAM HS]

Gebruik deze optie om de handset een eigen naam van maximaal 10 karakters te geven. De oude naam kunt u met toets **C** wissen.

Zie paragraaf 7.7 met betrekking tot de beschikbare karakters.

[HS DISPLAY]

Hier kunt u instellen of in de ruststand van de handset de handsetnaam of de actuele tijd getoond moet worden.

[AUTOM.ANTW]

Hier kunt u instellen dat u direct verbinding krijgt als u de hoorn uit de basis of oplader neemt als u opgebeld wordt. Als u deze functie niet inschakelt, dan moet u altijd op de telefoon-aan toets drukken om een oproep aan te nemen.

11 BASIS VOORKEUREN

11.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [BASIS INST] kunt u onder andere handsets afmelden, de FLASH verbrekingsduur wijzigen en uw PIN-code wijzigen.

11.2 MENU VOOR DE BASIS VOORKEUREN:

	druk op toets ⇄
	selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BASIS INST]
	druk op toets OK
	met de toetsen ▲ en ▼ kunt u nu een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

[HANDSET VERW]

Hier kunt u defecte of verloren handsets afmelden. Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden. Zie ook paragraaf 13.4.

[FLASHTIJD]

De onderbrekingstijd van de flashpuls (zie ook paragraaf 3.8) kunt u hier instellen in:

- instelling kort: 100mS
- instelling middel: 270mS
- instelling lang: 600mS

Raadpleeg uw telefoonmaatschappij of de leverancier van uw huis- of kantoorcentrale met betrekking tot de gewenste verbrekingsstijd. Een flashtijd van 100mS is standaard in de Benelux en is af fabriek ingesteld.

[PIN WIJZIG]

Voor diverse instellingen en voor het aan- en afmelden van handsets heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 maar in dit menu kunt u de PIN-code wijzigen in een persoonlijke 4-cijferige code.

1. zorg dat het display [PIN WIJZIG] weergeeft
2. druk 2x op OK
3. geef nu eerst de oude PIN-code in
4. druk 2x op OK
5. geef de nieuwe PIN-code in
6. druk 2x op OK
7. geef nogmaals de nieuwe PIN-code in
8. druk 1x op OK
9. u hoort een bevestigingstoon; de nieuwe PIN-code is nu vastgelegd

Instructies om terug te keren naar de fabrieks PIN-code 0000 indien u uw persoonlijke PIN-code vergeten of kwijt bent:

1. neem de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets •» EN HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets •» ingedrukt houden)
4. laat na 5 seconden toets •» los
5. de PIN-code is nu weer teruggezet naar 0000

12 RESET VOORKEUREN

12.1 INTRODUCTIE:

Via het menu [STANDAARD] kunt u de instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

12.2 MENU VOOR RESET VOORKEUREN:



druk op toets ⇨

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [STANDAARD]

druk op toets OK

voer via het toetsenbord de PIN-code in

druk 2x op toets ok

12.3 FABRIEKSINSTELLINGEN:

Handset naam	HANDSET	Auto aannemen	Uitgeschakeld
Display taal	Nederlands	Klok formaat	24 HR
Interne beltoon	Melodie 2	Datum/tijd/datum	01-01-18 / 00:00
Externe beltoon	Melodie 1	Flash:	100mS
Belvolume	Niveau 3	Voicemailindicatie:	uit
Hoornvolume	Niveau 3	PIN-code:	0000
Handenvrij volume	Niveau 3	Laatste nummer geheugen:	leeg
Batterijtoon	Ingeschakeld	Nummerweergavegeheugen:	leeg
Buiten bereik toon	Ingeschakeld	Telefoonboekgeheugen:	ongewijzigd
Toetstoon	Ingeschakeld		

13 EXTRA HANDSETS

13.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de PDX-2808 / PDX-2808 DUO serie kunt u 5 handsets aansluiten. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

13.2 AANMELDEN HANDSETS:

Let op, de handset(s) die bij de basis geleverd is (zijn), is (zijn) reeds aan die basis aangemeld. De volgende instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden in geval van een storing.

8 sec



basis:

houd op de basis toets gedurende ruim 8 seconden ingedrukt



handset:

druk op toets



selecteer met de toetsen en de optie [REGISTRATIE]

2x



druk 2x op toets OK



voer via het toetsenbord de PIN-code in



druk op toets OK, de handset gaat nu op zoek naar het basis-station

Na enkele seconden hebben de basis en de handset elkaar gevonden en geeft het display van de handset het interne nummer van deze handset weer (1-5), de handset is nu aangemeld

13.3 TIPS BETREFFENDE MULTIHANSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle PDX-2808 / PDX-2808 DUO type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.

13.4 AFMELDEN HANDSETS:

Handsets die defect of verloren zijn, kunt u als volgt afmelden:

1. druk op toets ⇄
2. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BASIS INST]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [HANDSET VERW]
5. druk op toets OK
6. voer via het toetsenbord de PIN-code in
7. druk op toets OK
8. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de handset die u wilt afmelden
9. druk op toets OK

Let op dat u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

14 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

14.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

14.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adapter-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

14.3 PLAATSING:


- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

14.4 BEREIK:

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [BUITENBEREIK] in het display en knippert het antennesymbool . In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [BUITENBEREIK] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

14.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

14.6 HOORTOESTELLEN:

- Draggers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

14.7 MEDISCHE APPARATUUR:

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als de telefoon in de stand-by mode staat.

14.8 LICHTNETUITVAL:

- Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.



14.9 AFLUISTEREN:

- Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

14.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

14.11 MILIEU:

-  De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij  transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

- Uitgewerkte batterijen inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval.

15 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

15.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon:
 - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De voedingsspanning is weggefallen:
 - Controleer of de adapter onder in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit.

15.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
 - controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
- Handset schakelt zichzelf uit bij overgaan van de bel:
 - De batterijen kunnen de stroom voor het belsignaal niet leveren. reinig de batterijcontacten of vervang de batterijen.

15.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- BEEPtonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep
- BEEPtonen tijdens het telefoongesprek:
 - Het batterijpakket raakt leeg; beëindig het gesprek en plaats de handset op de basis of oplader om de batterijen op te laden
- Ruis en andere bijgeluiden:
 - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
 - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw telefoon; probeer een andere locatie.

15.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display:
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon:
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 7.3)

15.5 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 13.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- Neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.
- U kunt ook contact opnemen met de Profoon service-dienst of met de leverancier van deze telefoon.


16 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Profoon PDX-2808 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://DOC.hesdo.com/PDX-2808-DOC.pdf>

17 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 5 handsets
Telefoonboek:	20 namen met nummer
NummerMelder:	DTMF & FSK, 10 geheugens
Laatste nummer geheugen:	5 nummers
Kiezen:	TOON (DTMF)
FLASH :	100, 270 & 600mS, instelbaar
Boostverserking:	+8dB
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, 400mAh, formaat AAA
Voeding basis:	6VDC, 450mA, 
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor:	12,5
Gebruiks temp.:	15°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C
Frequency Range :	1880-1900 Mhz
Maximum Power :	< 24 dBm

18 INHOUDSOPGAVE

1 OVERZICHTEN

1.1	HANDSET	2
1.2	DISPLAY	4
1.3	BASIS.....	5

2 INSTALLATIE

2.1	BASIS.....	6
2.2	HANDSET	7
2.3	EXTRA HANDSETS EN OPLADERS	7

3	TELEFONEREN	
3.1	OPGEBELD WORDEN	8
3.2	TELEFONEREN MET DE HOORN OF HANDENVRIJ	8
3.3	VERBINDING VERBREKEN	8
3.4	NUMMERS KIEZEN	9
3.5	RUGGESPRAAK	11
3.6	ONTVANGSTVOLUME	11
3.7	GESPREKSDUUR	12
3.8	R/FLASH FUNCTIE	12
3.9	HANDSET ZOEKFUNCTIE	12
3.10	UITSCHAKELN HANDSET	13
4	NUMMERHERHALING	
4.1	INTRODUCTIE	14
4.2	OPNIEUW KIEZEN	14
4.3	BEWAREN OF WISSEN	14
5	NUMMERWEERGAVE	
5.1	INTRODUCTIE	16
5.2	INDICATIE NIEUWE OPROEP	16
5.3	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN	16
5.4	DETAILS, BEWAREN OF WISSEN	17
5.5	EXTRA INFORMATIE	18
6	VOICE MAIL INDICATIE	
6.1	INTRODUCTIE	19
6.2	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL	19
7	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
7.1	INTRODUCTIE	20
7.2	CONTACT OPZOEKEN EN BELLEN	20
7.3	CONTACTEN TOEVOEGEN, WIJZIGEN OF WISSEN	21

7.4	CONTACTEN BEKIJKEN	24
7.5	GEHEUGEN STATUS	25
7.6	BESCHIKBARE KARAKTERS	25
7.7	GEHEUGENS KOPPELEN AAN CIJFERTOETSEN	26
7.8	M1 & M2	28
8	INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE	
8.1	INTRODUCTIE	29
8.2	INTERCOM	29
8.3	DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK	30
9	KLOK & ALARM (WEK) FUNCTIE	
9.1	INTRODUCTIE	32
9.2	INSTELLEN TIJD EN DATUM	32
9.3	ALARM IN/UITSCHAKELEN EN INSTELLEN ALARMTIJD	33
9.4	WERKING ALARM	34
10	HANDSET VOORKEUREN	
10.1	INTRODUCTIE	35
10.2	MENU VOOR DE HANDSET VOORKEUREN	35
11	BASIS VOORKEUREN	
11.1	INTRODUCTIE	37
11.2	MENU VOOR DE BASIS VOORKEUREN	37
12	RESET VOORKEUREN	
12.1	INTRODUCTIE	39
12.2	MENU VOOR RESET VOORKEUREN	39
12.3	FABRIEKSIINSTELLINGEN	39

13	EXTRA HANDSETS	
13.1	INTRODUCTIE.....	40
13.2	AANMELDEN HANDSETS	40
13.3	TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET	41
13.4	AFMELDEN HANDSETS	41
14	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
14.1	ALGEMEEN	42
14.2	INSTALLATIE	42
14.3	PLAATSING	42
14.4	BEREIK	43
14.5	VOEDING HANDSET.....	43
14.6	HOORTOESTELLEN	44
14.7	MEDISCHE APPARATUUR	44
14.8	LICHTNETUITVAL.....	44
14.9	AFLUISTEREN.....	44
14.10	ONDERHOUD.....	44
14.11	MILIEU	44
15	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
15.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN.....	45
15.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	45
15.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	46
15.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE.....	46
15.5	OVERIG	46
16	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	47
17	SPECIFICATIES	48
18	INHOUDSOPGAVE.....	48
19	GARANTIEVOORWAARDEN	52

19 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Profoon PDX-2808 / PDX-2808 DUO DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service 		 HSC	Profoon [®]
Help 		WWW.PROFOON.COM SERVICE@PROFOON.NL	