

Ahrend Zest

ahrend



Seat height

To lower:

- Pull lever on right hand side up
- Release lever when desired height is reached

To raise:

- Stand up
- Pull lever up
- Release lever when desired height is reached

Zithoogte

Lager:

- Hengel aan de rechterkant omhoog
- Op de gewenste hoogte hengel loslaten.

Hoger:

- Sta op
- Hengel omhoog trekken
- Op de gewenste hoogte hengel loslaten.



Seat depth

Shorter/longer:

- Pull the button on left hand side
- Slide the seat forward/backwards
- Release button when desired position is reached

Zitdiepte

Kleiner/groter:

- Trek de knop aan de linkerkant uit
- Schuif de zitting naar achteren/naar voren
- In de gewenste stand knop loslaten.



Synchro movement

This synchro movement has 4 lock positions. One lock position in the neutral position, 3 backwards. Pushing the lever on right hand side inward results in the neutral position.

Zitstand synchro beweging

De synchroonbeweging heeft 4 blokkeer posities. Één blokkeer positie in de neutrale zitstand en 3 achterwaarts. De hengel aan rechterkant naar binnen duwen geeft de neutrale positie.

End-stop movement

To put the backrest in one of its three locking positions:

- Pull lever on right hand side 1, 2 or 3 position outwards
- Push backrest towards its locking position

Eind-stop beweging

Om de rugleuning in één van de drie blokkeer posities te plaatsen:


- Trek hengel aan rechterkant 1,2 of 3 posities naar buiten
- Plaats de rugleuning in de gewenste positie

Release locking movement:

- Push lever on right hand side inward

Blokking opheffen:

- Druk hengel aan rechterkant naar binnen

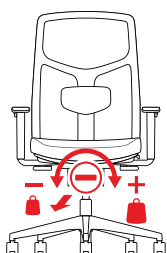

Weight setting synchro

This chair is provided with a Auto-Tensioning Synchro movement. To optimise this movement towards its optimum comfort you can turn the knob on the front underneath the seat. Pull it outwards.

To increase back pressure:

- Turn the lever to the left
- To reduce back pressure:
- Turn the lever to the right

Gewichtsinstelling synchro

De stoel heeft automatische gewichtsinstelling met synchroonbeweging. Met de draaiknop aan de voorkant is de instelling te optimaliseren. Trek de draaiknop naar buiten.


Tegendruk rugleuning hoger:

- Draai de knop naar links

Tegendruk rugleuning lager:


- Draai de knop naar rechts

ahrend

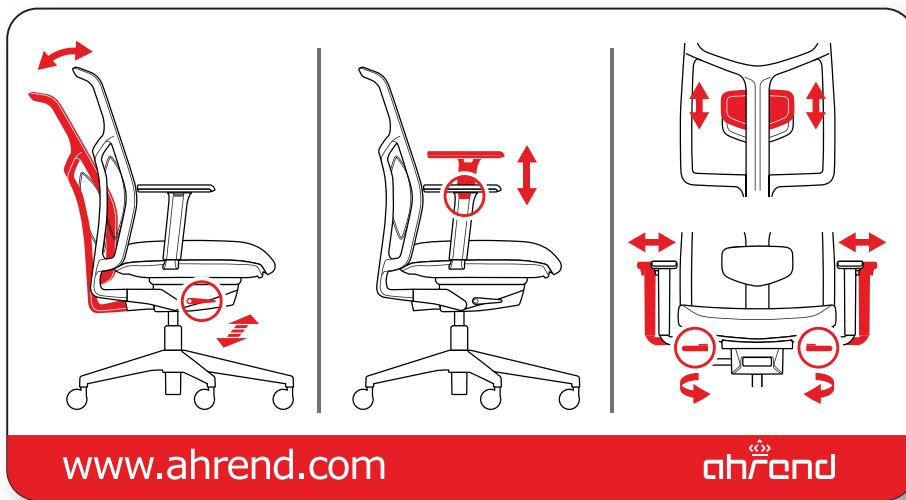

www.ahrend.com

ahrend

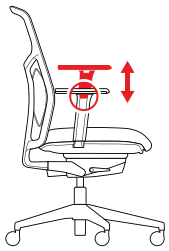


Armrests

Use the armrest to relax your neck and shoulders


Higher/lower:

- Take the armrest
- Keep the button pressed
- Raise/lower the armrest
- Release button when desired position is reached

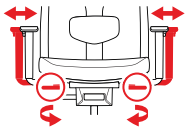

Total armrest wider/narrower:

- Turn lever underneath the seat forward
- Adjust the armrests to the required position
- Turn lever underneath the seat backwards



Lumbar support

Height of lower back support with mesh backrest

Up/down

- Seated in the chair raise/lower the lumbar support by hand towards the required height

Armleggers

Gebruik de armleggers om uw nek en schouders te ontlasten

Hoger/lager:

- Armlegger vasthouden
- Knop ingedrukt houden
- Beweeg armlegger omhoog/omlaag
- Op de gewenste hoogte knop loslaten.

Gehele armsteun breder/smaller:

- Hendel onder de zitting naar voren draaien
- Armleggers breder/smaller plaatsen
- In gewenste stand hendel terug draaien.

Lendesteun

Lendesteunhoogte bij netweefsel rugleuning

Omhoog/omlaag:

- Zittend de lendesteun met twee handen omhoog of omlaag duwen tot op de gewenste hoogte